



www.samsung070.com 고객센터 1577-0300

SAMSUNG
Wyz070
전화, 그 이상-와이즈

무선 인터넷전화기

H250

사용자 설명서
v2.2





SAMSUNG
Wyz070
전화, 그 이상-와이즈

사용자 안내

이 기기는 가정용으로 전자파 적합등록을 받은 기기로서
주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

안전을 위한 주의사항

다음은 안전을 위한 주의사항입니다.
본 제품을 취급하기 전에 반드시 잘 읽은 후 안내에 따라 올바르게 사용해 주시고, 읽으신 후에도 항상 볼 수 있도록 잘 보관해 주세요.

⚠ 휴대장치 사용시 주의사항

- ◆ 휘발성물질이나 폭발물질이 있는 곳에서 사용하지 마세요.
- ◆ 젖은 손으로 제품을 만지지 마세요.
- ◆ 제품 고유 용도 외의 용도로 사용하지 마세요. (장난감 등)
- ◆ 절대로 분해, 수리, 개조하지 마세요. 수리가 필요할 경우에는 고객 센터로 연락하세요.
- ◆ 제품을 떨어뜨리거나 외부 충격을 가하지 마세요.
- ◆ 제품에 도색을 하거나 스티커 등을 부착하지 마세요. 휴대장치 하단의 커넥터 덮개를 임의로 열지 마세요. 제품이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다.
- ◆ 천동, 번개가 심할 경우에는 전화기 사용을 자제해 주세요.
- ◆ 휴대장치를 포장용 랩이나 비닐을 씌워 사용하지 마세요.

- ◆ 리모컨으로 사용할 경우에는 적외선 창이 눈을 향하지 않도록 해 주세요.
- ◆ 휴대장치의 데이터는 별도로 기록해 두세요. 부득이한 사정으로 휴대장치의 기록이 지워질 수 있습니다. 데이터 유실로 인한 피해는 당사에서 책임지지 않습니다.
- ◆ 장시간 통화를 할 경우에는 많은 열이 발생할 수 있으므로 주의해 주세요.

⚠ 고정장치 설치시 주의사항

- ◆ 직사광선이 비추거나 고온, 한랭한 곳, 습기가 많은 곳, 진동이 심한 곳, 먼지가 많은 곳은 피해서 설치하세요.
- ◆ 사용시 특정한 양의 열이 발생되므로 내구성, 내열성이 악한 곳에는 설치하지 마세요.
- ◆ 손상된 전원 코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하지 마세요. 감전, 화재의 위험이 있습니다.
- ◆ 젖은 손으로 전원 코드나 플러그를 만지지 마세요. 감전의 위험이 있습니다.
- ◆ 제품과 함께 제공된 어댑터를 사용하세요.

- ◆ 전원 케이블은 코드 부분을 잡아 당겨 빼지 마세요.
- ◆ 제품에서 이상한 소리, 냄새, 연기가 나면 즉시 전원플러그를 빼고 고객센터로 연락하세요.
- ◆ 고정장치의 전원을 차단하였다가 다시 연결할 때에는 전원 차단 후 5초 정도 대기한 다음에 연결해 주세요.

⚠ 청소시 주의사항

- ◆ 제품은 항상 청결한 곳에 보관해 주세요.
- ◆ 제품을 닦을 때에는 물기를 꼭 짰 부드러운 헝겊을 사용하세요.
- ◆ 벤젠, 신나, 솔벤트 등의 화학 물질을 사용하지 마세요.
- ◆ 전원플러그의 핀과 접촉 부분에 먼지, 물 등이 묻어 있으면 마른 헝겊으로 닦아주세요. 감전, 화재의 위험이 있습니다.

⚠ 타사 펌웨어 사용 금지

- ◆ 본 단말기를 타사 펌웨어로 업그레이드할 경우 발생하는 문제에 대해서는 당사에서 책임지지 않습니다.

⚠ 배터리 취급시 주의사항

- ◆ 반드시 승인된 정품 배터리를 사용하세요. 승인되지 않은 배터리를 사용하면 제품 고장 및 폭발을 일으킬 수 있습니다.
- ◆ 배터리에 강한 충격을 주거나 뽀족한 것으로 뚫지 마세요. 폭발 및 감전의 위험이 있습니다.
- ◆ 배터리 보관 시에는 높은 곳이나 더운 곳에 두지 마세요.
- ◆ 배터리를 물에 빠뜨리거나 젖게 하지 마세요.
- ◆ 어린아이가 배터리를 만지지 않도록 하세요.
- ◆ 배터리 충전 단자가 금속 물질에 닿지 않도록 하세요.
- ◆ 제품이나 배터리를 열기구 가까이 두지 마세요.
- ◆ 배터리를 사용하지 않고 장시간 방치할 경우에는 충전 후 실온에서 보관해 주세요. 장시간 방치된 배터리를 다시 사용할 경우에는 완전히 충전한 후 사용해 주세요.

SAMSUNG
Wyz070
전화, 그 이상-와이즈

전화기 설치 / 사용 준비

제품 소개	06
전화기 설치하기	08
Wyz070 설정하기	09

전화기 기능 / 사용법

전화걸기 / 받기 / 끊기	12
편리기능	14
전화번호부	19
메시지	20
소리설정	23
화면설정	24
제어판	26
사 양	28
폐가전 제품 처리	29
FAQ	30
고객상담센터	32
소비자 피해 보상 규정 / 제품보증서	33

무선 인터넷전화기

H250



1

전화기 설치 / 사용 준비


제품 소개	6
전화기 설치하기	8
Wyz070 설정하기	9

이 장에서는 제품의 각 부 명칭과 제품 설치 방법 및 서비스 등록 방법에 대해 설명합니다.


제품 소개

제품 내용물

제품 박스를 개봉하신 후 반드시 내용물을 확인하시기 바랍니다.

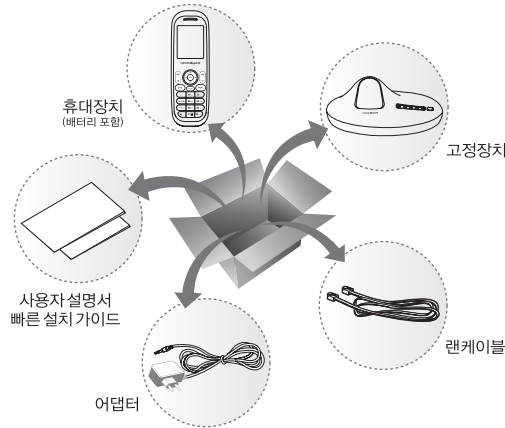

제품 인터페이스

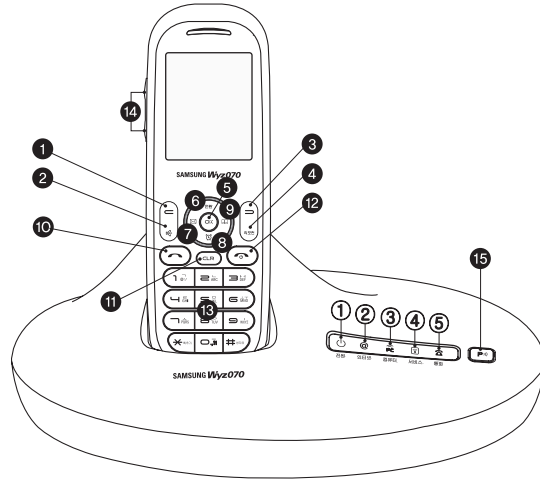

① 왼쪽 선택/메뉴	왼쪽 메뉴 선택/메인 메뉴 표시/입력 모드 전환 시 사용
② 스피커폰	스피커폰 전환 시 사용
③ 오른쪽 선택/찾기	오른쪽 메뉴 선택/전화번호 검색 시 사용
④ 리모컨	TV 리모컨을 사용하거나 종료할 때 사용
⑤ O K	선택/저장/전송 시 사용
⑥ 전 환	착신전환(CFA) 설정 시 사용 각종 메뉴 검색 시 상단 메뉴로 이동할 때 사용
⑦ 메시지	문자 메시지 관련 기능 각종 메뉴 검색 시 왼쪽 메뉴로 이동할 때 사용
⑧ 모닝콜	모닝콜 기능 설정 시 사용 각종 메뉴 검색 시 하단 메뉴로 이동할 때 사용
⑨ 전화번호부	전화번호부 관련 기능 각종 메뉴 검색 시 오른쪽 메뉴로 이동할 때 사용
⑩ 통 화	전화를 걸거나 받을 때 사용 최근에 걸거나 받았던 번호를 검색할 때 사용
⑪ 취소/지움	여러 가지 기능 설정 중 이전 단계로 이동할 때 사용 문자 메시지 작성 및 다이얼 중에 문자를 지울 때 사용
⑫ 종 료	여러 가지 기능 설정 중 종료할 때 또는 전화를 끊을 때 사용 전화기의 전원을 켜거나 끌 때 사용 전화 수신 도중 벨소리가 울리지 않도록 할 때 사용
⑬ 숫자/문자 키	다이얼 또는 문자 입력 시 사용
⑭ 음량 조절기	키톤 음량 및 통화 음량 조절 시 사용
⑮ 호 출 (고정장치)	휴대장치를 찾을 때 사용 휴대장치를 고정장치에 등록할 때 사용(4초간 누름)


① 전 원	전원이 들어온 상태
② 인터넷	인터넷 연결 상태
③ 컴퓨터	컴퓨터와의 연결 상태
④ 서비스	전화 서비스 등록이 되어 전화 연결이 가능한 상태
⑤ 통 화	전화가 오거나 통화 중이거나 휴대장치를 호출하는 상태

휴대장치 LCD 화면 상단 아이콘

	고정장치로부터의 신호 상태를 나타냅니다.
	전화 사용이 가능한 상태임을 나타냅니다.
	전화 걸기를 시도하거나 통화 중 상태임을 나타냅니다.
	통화 중 통화권 이탈 또는 전화기 사용 불능 상태를 나타냅니다.
	문자 메시지가 수신되었음을 나타냅니다. 메시지를 확인하면 사라집니다.
	문자 메시지 기능을 사용할 수 없음을 나타냅니다.
	모닝콜, 알람이 설정되었음을 나타냅니다. 해제 시 사라집니다.
	현재 남아 있는 배터리의 잔량을 나타냅니다. 부족 시 경고음을 울립니다.
	충전중임을 나타냅니다.
	스피커폰으로 통화를 합니다.

전화기 설치하기

고정장치 설치

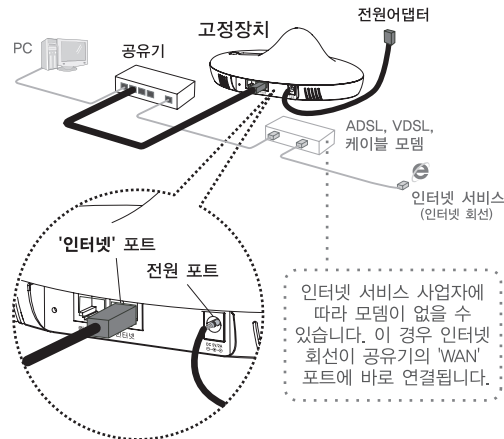

인터넷 전화와 PC를 동시에 사용하시려면 **공유기**가 설치되어 있어야 합니다. 공유기를 보유하고 있지 않은 경우에는 별도로 구입하셔야 합니다.

1단계

공유기가 설치되어 있는지 확인하고, 설치되어 있지 않은 경우 올바른 절차에 따라 공유기를 설치해 주십시오.

2단계

랜케이블의 한쪽 끝을 전화기(고정장치)의 **'인터넷'** 포트에 연결하고, 다른 한쪽 끝을 공유기의 **'LAN'** 포트에 연결합니다.

3단계

모뎀과 공유기의 전원이 켜져 있는지 확인하고 전화기(고정장치)에 전원을 연결합니다.



본 전화기는 1.7GHz 디지털 무선방식으로 일반 전화기, TV, 오디오, 전자 피아노, 카드 단말기 등의 전자기기 제품에 간섭을 주어 사용 장애를 일으킬 수 있습니다. 전자기기에 잡음 및 간섭이 발생하면 본 전화기를 다른 곳에 설치하세요.

휴대장치 등록

고정장치를 설치하신 후 먼저 휴대장치의 전원을 켜주세요. 휴대장치의 전원을 켜거나 끄는 방법은 다음과 같습니다.

전원을 켜려면

» 전원이 꺼진 상태 →  버튼 길게 누름 (2 초 이상)

전원을 끄려면

» 전원이 켜진 상태 →  버튼 길게 누름 (2 초 이상)

기본적으로 휴대장치는 함께 제공된 고정장치에 이미 등록되어 있으므로 다음 절의 Wyz070 서비스 등록 절차를 완료하신 후 바로 전화 사용이 가능합니다.

휴대장치를 별도로 등록해야 할 경우에는 26페이지의 **고정장치 등록**을 참고해 주세요.

Wyz070 설정하기


Wyz070 설정

전화기를 설치하신 후 휴대장치에서 다음의 절차를 수행하여 Wyz070 서비스를 설정해 주십시오.

최초 대기화면


긴급구조용 주소 설정 안내

인터넷전화는 정전시 사용할 수 없으므로, **인터넷전화 설치장소 변경시**에는 119 등의 긴급통화 서비스 이용을 위하여 고객센터에서 **변경 위치를 등록**하여 주시기 바랍니다.

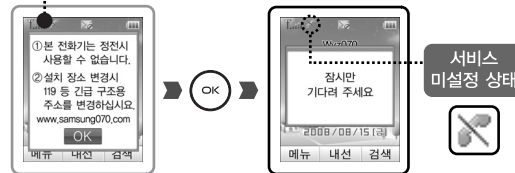

Wyz070 설정하기

설정하기

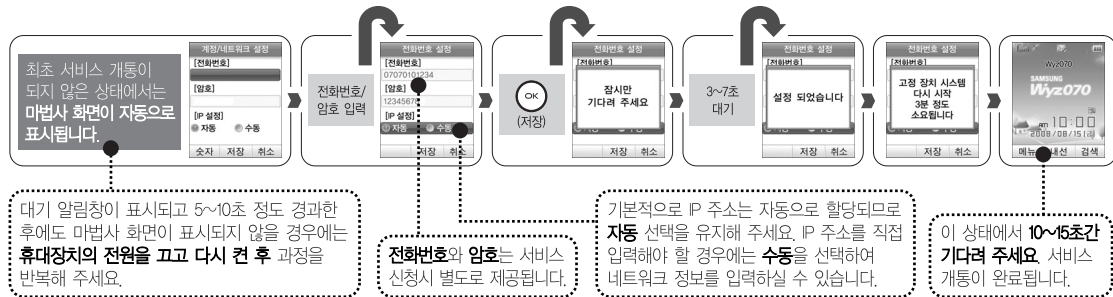

개통 완료



문자 메시지(SMS) 서비스를 이용하시려면
 (메뉴) → (3) → (4) → (1)
 버튼을 차례로 누르신 후 설정을 "사용함"으로
 변경하고 OK를 눌러 서비스를 활성화해 주세요.

2

전화기 기능 / 사용법

전화걸기 / 받기 / 끊기 ■ 12

편리기능 ■ 14

전화번호부 ■ 19

메시지 ■ 20

소리설정 ■ 23

화면설정 ■ 24

제어판 ■ 26


이 장에서는 제품의 기본/부가 기능과
 각 기능의 사용 방법에 대해 설명합니다.

전화 걸기 / 받기 / 끊기

전화 걸기

대기 상태에서 전화 걸기

- » 대기 상태에서 상대방 전화번호를 입력 → 

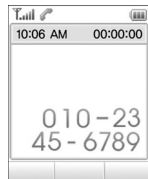


최근 통화 목록을 검색하여 전화 걸기

- » 대기 상태에서  버튼 짧게 누름
→  (방향키) 버튼을 눌러 번호 선택 → 

단축 번호로 전화 걸기

- » 대기 상태에서 전화번호가 저장된 1~99 단축 번호를 누름 →  (또는 해당 단축 번호의 마지막 번호를 2초 이상 길게 누름)

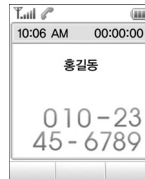

전화번호부를 이용하여 전화 걸기


- »  (메뉴) →  →  → 찾기 방법을 선택한 후 전화번호 검색 → 

자세한 내용은 19 페이지의 **전화번호부**를 참조해 주세요.

전화 받기

대기 상태에서 전화 받기

- » 전화 수신 → 발신자 확인 → 

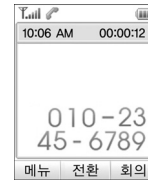

 다른 일반 전화기 근처에서 통화할 경우 잡음이 발생할 수 있으니 거리를 두고 통화해 주세요.

통화 후 끊기

- » 통화 중 → 휴대장치를 고정장치에 올리거나  누름

돌려주기 / 3자통화

바로 돌려주기

- » 통화 중 →  (전환) → 돌려주기할 전화번호 입력
→ # →  → 통화 중이던 전화 연결 종료
→ 통화 중이던 상대방과 돌려주기한 상대방 전화 연결

상대방 통화 후 돌려주기

- » 통화 중 →  (전환) → 돌려주기할 전화번호 입력
→  → 돌려주기할 상대방과 통화 → 

3자통화

- » 통화 중 →  (회의) → 제3자의 전화번호 입력
→  → 제3자가 전화를 받으면 통화 후  (회의)
누름 → 3자통화 연결

편리 기능

» (메뉴) → 1 → 원하는 메뉴 선택 → (OK)



1 통합리모컨

일부 제조사의 대표 코드가 등록되어 있습니다. 원하는 코드를 선택하고 (확인)을 눌러 리모컨 화면을 표시한 후 TV를 향해 버튼을 눌러 리모컨이 작동하는지 확인해 보세요. 리모컨이 작동하지 않는다면 다음의 과정을 진행하여 리모컨 기능을 별도로 등록해 주세요.

TV 리모컨 등록하기


반드시 TV 전원을 켜 상태로 등록 과정을 진행해 주세요.

» 등록해 주세요 선택 → (OK) → 제조사 선택 → (OK)
→ 코드 선택 → 휴대장치를 TV 방향으로 한 후 (OK) 누르기
→ TV 전원이 작동하면 (예) 선택 / TV 전원이 작동하지 않으면 (아니오) 선택 → (OK)

(아니오)를 선택한 경우에는 다른 코드를 선택하고 나머지 과정을 반복합니다.



리모컨 사용하기

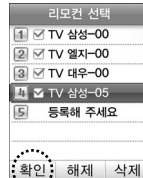

» [리모컨 선택 목록]
→ 사용할 코드가 체크 상태인지 (✓) 확인 (해제 상태라면 해당 코드를 선택한 후 (선택) 누름)
→ 사용할 항목 선택 → (확인) (확인)
→ 리모컨 화면 표시

이후에는 대기화면에서 (리모컨) 버튼을 눌러 리모컨 기능에 손쉽게 접근할 수 있습니다. 등록되어 있는 다른 리모컨으로 전환하려면 모드전환을 눌러 주세요. 리모컨 사용 중 대기화면으로 빠져 나오려면 (리모컨)를 눌러 주세요.

! 리모컨 사용 시에는 적외선 창이 눈을 향하지 않도록 해 주세요.

TV 리모컨 버튼 설명

이미지	버튼	설명
	(메뉴)	등록된 리모컨을 반복적으로 선택할 수 있습니다.
	(외부 입력)	외부 입력 모드로 전환합니다.
	(전원)	TV 전원을 on/off 합니다.
	(조용해)	볼륨을 일시적으로 끕니다. 다시 누르면 원래 상태로 돌아옵니다.
	(목록)	리모컨 선택 목록으로 전환합니다.
	(나가기)	대기화면으로 빠져 나옵니다.
	(볼륨 조절)	TV 볼륨을 조절합니다. 버튼을 계속 누르고 있으면 볼륨이 연속해서 증가하거나 감소합니다.
	(채널 선택)	TV 채널을 선택합니다. 버튼을 계속 누르고 있으면 채널이 연속해서 이동합니다.
	(직접 선택)	TV 채널을 직접 선택합니다.




2 모닝콜

모닝콜 사용 기간/모닝콜 시간/사용할 멜로디를 지정할 수 있습니다.



3 알람

알람 사용/알람 시간/사용할 멜로디를 지정할 수 있습니다.
(지정된 시간에 알람음이 1분간 울림)

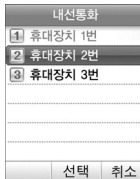

4 내선통화

하나 이상의 휴대장치가 한 고정장치에 등록되어 있는 경우 휴대장치간 내선통화가 가능하며 이 메뉴를 통해 이 기능을 사용할 수 있습니다.

» 휴대장치 1~3번 중 하나 선택 → OK

3개 휴대장치 중 자신을 제외한 나머지 2개 중에서 하나를 선택하여 통화를 시도할 수 있습니다.

휴대장치를 고정장치에 등록하는 방법은 26페이지의 **고정장치 등록**을 참조해 주세요.



5 시계 설정

현재시간이 사용자가 입력한 시간으로 설정됩니다. 기본적으로 휴대장치의 현재시간은 고정장치로부터 자동으로 설정됩니다.


현재시간을 변경하신 후 다시 시스템 시간으로 변경하려면 휴대장치의 전원을 끈 후 다시 켜주세요.



6 지역번호 설정

자주 사용하는 지역번호를 지정하여 전화번호 입력 시 지정된 지역번호가 자동으로 삽입되도록 할 수 있습니다.

» 설정할 지역번호 선택 → OK

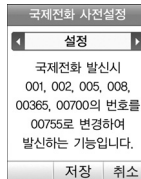

7 국제전화 사전설정

보다 저렴한 국제전화 사용을 위해 자동으로 00755 서비스를 사용하도록 설정할 수 있습니다.

» 설정 선택 → OK

국제전화 사전설정 기능을 해제하려면 **해제**를 선택하고 OK를 눌러 주세요.

국제전화 사전설정 기능을 사용하면 국제전화 발신시 국제전화 사업자의 서비스 번호(001, 002, 005, 008, 00365, 00700)가 00755로 변경되어 연결됩니다. 00755 서비스에 대한 자세한 내용은 www.00755.co.kr을 참조해 주세요.





8 통화설정

착신전환, 수신거부, 통화중대기 등의 통화 편리 기능을 설정할 수 있습니다.

1 착신전환 - 착신전환(CFA) 기능을 설정할 수 있습니다.



» 착신전환 설정 선택 → 착신전환할 희망 전화번호 입력

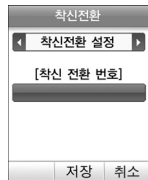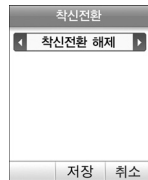

2 수신거부 - 수신거부(DND)를 설정/해제할 수 있습니다.

» 수신거부 설정 선택 → OK


(수신거부 기능을 해제하려면 수신거부 해제 선택 후 OK를 누릅니다.)

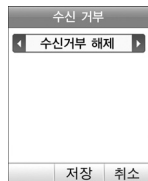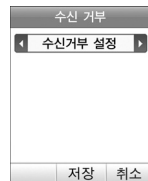

3 통화중대기 - 통화 중 제3자로부터 전화가 걸려 왔을 때 제3자가 통화 대기할 수 있도록 하는 기능으로 이 메뉴에서 기능을 설정/해제할 수 있습니다.

전화번호부

» (메뉴) → ABC → 원하는 메뉴 선택 → OK

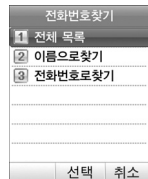

1 전화번호찾기

1 전체 목록 - 전체 목록을 표시합니다.

2 이름으로찾기 - 등록된 이름으로 검색합니다.

(문자 입력 방법은 22페이지의 문자 입력 방법 참조)

3 전화번호로찾기 - 전화번호로 검색합니다.



2 전화번호추가

전화번호부에 신규로 전화번호를 등록하는 기능으로 이름과 집/휴대폰/사무실 전화번호를 입력하고 대표번호/단축번호/벨소리를 지정할 수 있습니다.





3 통화목록

1 부재중통화 - 부재중 걸려온 전화를 확인할 수 있습니다.

2 수신통화 - 수신한 전화 목록을 확인할 수 있습니다.

3 발신통화 - 발신한 전화 목록을 확인할 수 있습니다.

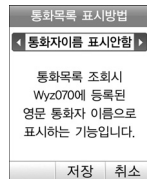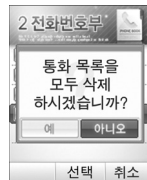

4 통화목록삭제

모든 통화 목록을 한번에 삭제할 수 있습니다.

5 통화목록 표시방법

본 설정을 **통화자이름 표시**로 지정하면 통화목록이 Wyz070에 등록된 영문 통화자 이름으로 표시되고 **통화자이름 표시안함**으로 지정하면 통화목록이 전화번호로 표시됩니다.

통화 상대방이 전화번호부에 입력되어 있는 경우에는 본 설정에 관계없이 통화목록이 전화번호부에 입력된 이름으로 표시됩니다.

메시지



» (메뉴) → [3 메시지] → 원하는 메뉴 선택 → OK



1 문자보내기

메시지를 작성하여 전송할 수 있습니다.

» 메시지 내용에 전송할 메시지 내용 작성 → 저장 선택 항목에서 발신 메시지의 저장 여부 지정 → 연락 받을 번호 및 상대방 번호에 각각 수신받을 번호 및 메시지를 전송할 번호 입력 → OK

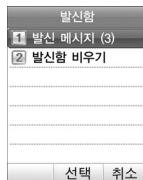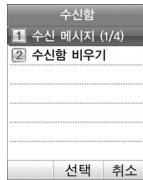

2 수신함

- 1 수신 메시지 - 수신된 메시지를 확인할 수 있습니다.
- 2 수신함 비우기 - 수신함의 모든 메시지를 삭제합니다.

3 발신함

- 1 발신 메시지 - 발신한 메시지를 확인할 수 있습니다.
- 2 발신함 비우기 - 발신함의 모든 메시지를 삭제합니다.



4 환경 설정

- 1 메시지 서비스 - 문자 메시지(SMS) 서비스를 사용하거나 사용하지 않도록 설정합니다. 문자 메시지 서비스는 기본적으로 "사용안함"으로 설정되어 있으므로 서비스 사용을 위해서는 본 설정을 "사용함"으로 설정해야 합니다.
- 2 회신번호등록 - 회신 받을 전화번호를 등록합니다.
- 3 도착알림음 - 메시지 수신시의 알림음을 선택합니다.
- 4 도착알림간격 - 메시지 수신을 사용자에게 알리는 간격으로 [한번만 알림/2분마다 알림/알림 해제] 중에서 선택합니다.
- 5 메시지 전체 삭제 - 모든 메시지를 삭제합니다.


문자 입력 방법

문자 입력 모드에서  키를 반복해서 누르면 각각 [한글/영대/영소/숫자/기호] 입력 상태로 전환됩니다.
한글 자모 입력 방법은 다음과 같습니다.

자음		ㄱ	ㅋ
ㄱ		ㅋ	 + 
ㄴ		ㄷ	 +  + 
ㄷ	 + 	ㄹ	 +  + 
ㄹ		ㅇ	 + 
ㅁ		ㅂ	 + 
ㅂ	 + 	ㅅ	 +  + 
ㅅ		ㅇ	 +  + 
ㅇ		ㅈ	 + 
ㅈ	 + 	ㅊ	 +  + 
모음		ㅏ	ㅑ
ㅏ		ㅓ	 + 
ㅑ	 + 	ㅕ	 +  + 
ㅓ	 + 	ㅗ	 +  + 
ㅕ	 +  +  + 	ㅛ	 + 
ㅗ		ㅜ	 + 
ㅛ	 + 	ㅠ	 +  + 
ㅜ	 + 	ㅡ	
ㅠ	 +  + 	ㅣ	
ㅡ		ㅔ	 +  +  + 
ㅣ		ㅖ	 +  +  + 

소리 설정


»  (메뉴) →  → 원하는 메뉴 선택 → 

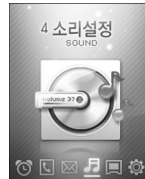

1 벨소리

벨소리 선택 상자에서 원하는 벨소리를 선택할 수 있습니다.

» 뮤직벨 또는 기본벨 선택
→ 원하는 벨소리 선택 → 

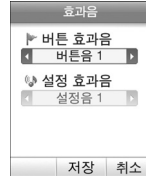

2 효과음

효과음 선택 상자에서 원하는 효과음을 선택할 수 있습니다.

» 원하는 버튼 효과음 및 설정 효과음 선택 → 



3 음량 조절

각 소리를 원하는 음량(5단계)으로 조절할 수 있습니다.

» 원하는 키톤음 음량, 벨 음량, 효과음 음량, 통화 음량, 스피커폰 음량 선택
→ 

화면 설정


» (메뉴) → [설정] → 원하는 메뉴 선택 → [OK]



1 배경화면

대기화면의 배경 그림을 선택할 수 있습니다.

» 원하는 배경화면 선택 → [OK]

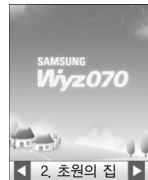

2 시계위치


대기화면에 표시되는 시계의 위치를 설정할 수 있습니다. 시계가 표시되지 않도록 하려면 **없음**을 선택합니다.

» 원하는 시계 위치 선택 → [OK]



3 배경화면문구

대기화면에 표시되는 화면 문구 내용을 설정할 수 있습니다. 사용중인 전화번호를 표시하거나 원하는 문구를 직접 입력할 수 있습니다. **전화번호** 대신 **직접입력**을 선택한 경우에는 22 페이지의 **문자 입력 방법**을 참조하여 문자를 입력하시기 바랍니다.

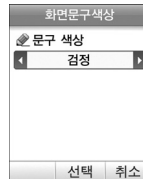

4 화면문구색상

화면 문구의 색상을 지정할 수 있습니다.

» 원하는 화면문구 색상 선택 → [OK]



5 글꼴

화면의 글꼴을 선택할 수 있습니다.

» 원하는 글꼴 선택 → [OK]



6 화면밝기

LCD 화면의 밝기를 조절할 수 있습니다.


» 원하는 밝기 선택 → [OK]



7 조명시간

LCD 화면이 켜져 있는 시간으로 15초/25초/35초 중에서 선택할 수 있습니다. 기본값은 15초입니다.

» 원하는 조명시간 선택 → [OK]

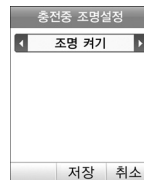

8 충전중 조명설정

휴대장치를 고정장치에 올려 놓았을 때 LCD 조명이 켜지거나 꺼지도록 설정할 수 있습니다.

» 조명 끄기/조명 켜기 중 선택 → [OK]

» (메뉴) → → 원하는 메뉴 선택 →





1 고정장치 등록

사용자가 직접 휴대장치를 고정장치에 등록할 수 있습니다.


» 고정장치의 버튼 4초 이상 누름

→ 고정장치의 통화 LED () 깜박임

→ 휴대장치에서 (메뉴) → →

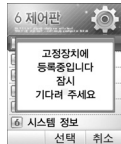

(고정장치 등록 실패 시에는 위의 과정을 반복합니다.)

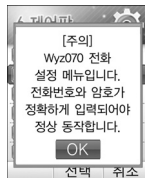

2 설정 마법사

Wyz070 전화 설정을 위한 메뉴입니다.

» 안내문구 확인 → → 확인창


표시 → 선택 → →

설정 마법사 실행 (설정 마법사를 실행하지 않으려면 를 선택하고 를 눌러 주세요.)

→ 변경하려는 항목(암호 등)으로 이동

→ 를 눌러 입력 내용 삭제 후 신규 내용 입력 → (저장)

(자세한 보기는 10페이지 Wyz070 설정하기를 참조해 주세요.)

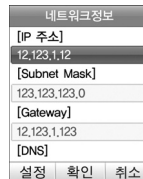

3 전화번호정보

인터넷 전화 서비스 등록 상태와 등록된 전화번호 정보를 확인할 수 있습니다.

(설정)을 눌러 전화번호 정보를 변경할 수도 있습니다.


4 네트워크정보

네트워크 정보를 확인할 수 있습니다.

(설정)을 누르고 직접입력을 선택하여 네트워크 정보를 직접 설정할 수도 있습니다.

주소 정보 입력 시 "."은 또는 키를 눌러 입력합니다.

키를 잘못 눌렀을 경우에는 키를 눌러 해당 숫자나 "."을 한자씩 삭제할 수 있습니다.

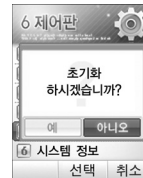

5 개인설정 초기화

소리 설정과 화면 설정이 기본값으로 복원되고 통화 목록과 문자 메시지가 모두 삭제되며 대기화면의 시계가 현재 시간으로 설정됩니다.

네트워크 정보와 설정 정보를 초기화 하시려면, 고정장치의 리셋 버튼을 5초간 눌러주셔야 합니다. 리셋 버튼을 10초 이상 누르시면 고정장치와 휴대장치의 연결 상태까지 모두 지워집니다. (리셋 버튼은 고정장치 뒷면 컴퓨터 포트 좌측의 작은 구멍 안쪽에 있으며, 뽕족한 물체로 누를 수 있습니다.)

6 시스템 정보

여러 가지 시스템 정보를 확인할 수 있습니다.

하드웨어		
구분	고정장치	휴대장치
프로세서	고성능 MIPS 기반 CPU	ARM 계열 CPU
메모리	플래시 4MB SDRAM 16MB	플래시 8MB SRAM 2MB
네트워크 I/F	2포트 10/100M 자동 인식	-
RF	1.7GHz	1.7GHz
키	호출 버튼	숫자/문자 키 12개 기능 키 14개
LCD	-	2.0"
LED	전원, 인터넷, 컴퓨터, 서비스, 통화	-
전원	DC 5V/2A	DC 3.7V (Li-Ion 배터리)
작동 온도/습도	0°C~40°C/10%~95% (비응축)	0°C~40°C/10%~95% (비응축)
무선 출력	100mW	-

소프트웨어	
프로토콜	SIP(RFC3261), IPv4, IP, TCP, UDP, DHCP, RTP/RTCP, HTTP, TFTP, NTP, SNMP
보안	DSC (DECT Standard Cipher for Data Encryption)
QoS	802.1p, IP-ToS
음성 코덱	G.711 a/μ-law, G.729 A
언어	한국어
소프트웨어 업그레이드	Web, TFTP

제품 수명이 다하여 폐기할 시에는 아래 방법 대로 처리해 주시기 바랍니다.

신규 제품 구매 시

당사로부터 신규 제품을 구매하신 후 기존 제품을 폐기하고자 할 경우에는 신규 제품 배달 시 무상으로 수거해 드립니다.



단순 폐기 시

제품 수명이 다하여 단순 폐기하실 경우에는 가까운 지방자치단체(동주민센터 등)에 연락하여 자세한 처리 방법을 안내 받으시기 바랍니다.



주택(아파트 등)에 따라 중앙 관리실에서 무료 수거 서비스를 제공할 수도 있으니 사전에 해당 관리실에 문의하시기 바랍니다.

Q 전화가 안돼요.

A 고정장치에서 인터넷 LED와 서비스 LED가 켜져 있는지 확인해 주세요. 인터넷 LED가 켜져 있지 않다면 LAN 선이 빠져 있거나 인터넷 서비스가 일시적으로 제공되지 않는 상태일 수 있습니다. LAN 선이 정상적으로 꽂혀 있는지 살펴보고 인터넷 서비스 상태를 확인해 보세요. 서비스 LED가 켜져 있지 않다면 현재 Wyz070 서비스가 정상적으로 제공되지 않는 상태입니다. 9페이지 Wyz070 설정하기를 참조하여 서비스 상태를 확인하고 미등록 상태인 경우 해당 절차에 따라 서비스를 등록해 주세요.

Q 휴대장치 벨이 울리지 않아요.

A 소리설정 → 음량 조절 메뉴에서 벨 음량이 0단계로 설정되어 있는지 확인해 주세요.

Q 휴대전화 사용 중 버튼 입력이 되지 않거나 화면이 멈춰요.

A 배터리를 빼서 다시 끼운 후 전원을 켜보세요. 여전히 동작하지 않는다면 고객센터에 문의해 주세요.

Q 고정장치에 불이 들어오지 않아요.

A 포장박스에 포함된 전원어댑터를 고정장치와 콘센트에 정상적으로 연결했는지 확인해 주세요. 고정장치를 올바르게 설치했는지 확인해 주세요. (8페이지 전화기 설치하기 참조)

Q 휴대장치의 화면이 켜지지 않아요.

A 배터리를 분리시킨 후 다시 끼우고 휴대장치의 전원을 켜보세요. 그래도 변함이 없다면 배터리를 충분히 충전시킨 후 사용해 보세요.

Q 휴대장치가 충전되지 않아요.

A 사용 전압이 다른 어댑터가 연결되어 있는지 확인해 주세요. 반드시 함께 제공된 전용 어댑터를 사용해 주세요. 고정장치와 휴대장치의 충전 접촉부가 깨끗한지 확인해 주세요. 접촉부에 이물질이나 물기가 묻어 있으면 마른 헝겊으로 잘 닦아주세요. 청소를 해도 충전이 안되면 고객센터에 문의하여 새 배터리를 구입해 주세요.

Q 전화기 통화 상태가 나빠요.

A 통화 위치가 고정장치와 너무 먼지 확인해 주세요. 벽 등의 장애물이 많이 있거나 전자파 방해가 심한 지역이라면 다른 곳에서 통화해 보세요. 가까운 거리에서도 통화 상태가 좋지 않다면 휴대장치의 전원을 끈 후 다시 켜 보세요. 음량이 작게 느껴지는 경우라면 휴대장치 측면의 음량 조절키를 이용하여 통화 음량을 적당히 조절해 보세요.

Q 휴대장치의 화면이 잘 보이지 않아요.

A 화면설정 → 화면밝기 메뉴에서 밝기를 적당히 조절해 보세요.

Q 배터리 사용 시간(대기 시간)이 현저히 떨어졌어요.

A 충전한 배터리를 저온 또는 고온에 방치한 경우 사용 시간이 짧아집니다. 배터리는 소모품이므로 구입했을 때보다 서서히 사용 시간이 짧아집니다.

Q 다른 전자기기에서 잡음이 발생해요.

A 본 전화기는 1.7GHz 디지털 무선방식으로 일반 전화기, TV, 오디오, 전자 피아노, 카드 단말기 등의 전자기기 제품에 간섭을 주어 사용 장애를 일으킬 수 있습니다. 전자기기에 잡음 및 간섭이 발생하면 본 전화를 다른 곳에 설치하세요.

Q 화면 상단에 문자메시지 사용 불가 아이콘이 표시되요.

A 문자메시지 서비스는 기본적으로 "사용안함"으로 설정되어 있습니다. 21페이지 환경 설정을 참조하여 메시지 서비스를 활성화해 주세요.

Q 전화기 정보를 초기화하고 싶어요.

A 전화기 정보는 휴대장치의 제어판 → 개인설정 초기화 메뉴나 고정장치의 리셋 버튼을 이용하여 초기화할 수 있습니다. 자세한 내용은 27페이지 개인설정 초기화를 참조해 주세요.

전화 문의 : 1577-0300

인터넷 문의 : www.samsung070.com

» 고객상담

» 고객지원

» 온라인상담

A/S, 서비스 가입/해지, 요금 및 기타 부가 서비스와 관련된 문의는 위의 연락처를 통해 자세하게 안내 받으실 수 있습니다.

무상 서비스

보증기간 내에 제조사의 결함이나 자연 발생적인 고장이 발생했을 때에만 무상서비스를 받을 수 있습니다.

소비자 피해 유형			보상 내역	
			품질보증기간 이내	품질보증기간 이후
정상적인 사용 상태에서 발생한 성능, 기능상의 하자로 고장 발생 시	구입 후 10일 이내에 중요한 수리를 요할 때		제품교환 또는 구입가 환급	해당 없음
	구입 후 1개월 이내에 중요한 수리를 요할 때		제품교환 또는 무상수리	
	제품 구입시 운송과정 및 제품설치 중 발생한 피해		제품교환	
	교환한 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 고장 발생시		구입가 환급	
	교환 불가능 시			
	수리 가능	동일 하자로 3회까지 고장 발생 시	무상수리	유상수리
		동일 하자로 4회째 고장 발생 시	제품교환 또는 구입가 환급	유상수리
		서로 다른 하자로 5회째 고장 발생 시		유상수리
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우			정액 감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환급
	부품보증기간 이내 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우			
수리용 부품은 있으나 수리 불가능 시				
소비자의 고의, 과실로 인한 고장인 경우	수리가 불가능한 경우		유상수리에 해당하는 금액 징수 후 제품교환	유상수리 금액 징수 후 감가상각 적용 제품 교환
	수리가 가능한 경우		유상수리	유상수리

유상 서비스

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용자설명서를 읽어 주십시오.

- ❶ 소비자 과실로 고장 난 경우 (소비자의 취급 부주의 및 잘못된 수리로 고장 발생시)
 - 사용자의 잘못 또는 취급 부주의로 인한 고장 (낙하, 침수, 충격, 파손, 무리한 동작 등)
 - 당사의 지정협력 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생한 경우
 - 소비자의 고의 또는 과실로 인한 고장인 경우
 - 정품 이외의 부품이나 부속물 사용에 의한 고장이나 제품 파손의 경우
- ❷ 그 밖의 경우
 - 천재지변(화재, 연해, 수해, 이상전원 등)에 의한 고장 발생 시
 - 소모성 부품의 수명이 다한 경우 (배터리의 사용 수명은 6개월입니다.)
 - 사용자설명서 내용과 다른 방법으로 설치한 경우

제품보증서

(주)다산네트웍스에서 생산, 판매한 제품은 제반 법규정과 표준을 준수하여 설계 및 제작되었으므로 사용자설명서에 명시된 내용에 따라 사용하시면 항상 최적의 상태와 최고의 성능을 보장 받으실 수 있습니다.

(주)다산네트웍스는 고객 여러분께서 제품을 구매한 날로부터 이하와 같은 내용으로 12개월 동안 무상유지보수를 보장합니다.

1. 보증 기간 – 구매일로부터 12개월 동안 무상유지보수
상기 기간 중 장비의 오류로 인한 장애가 발생할 경우에는
소비자 피해 보상 규정에 근거하여 구매사(대리점)로부터
무상 수리 및 교환 서비스를 받으실 수 있습니다.

2. 보증 기간 이후 서비스 보장

보증 기간 이후에도 단종되지 않은 제품에 대해서는 소비자
피해 보상 규정에 근거하여 계속적인 수리 및 교환 서비스를
유상으로 제공 받을 수 있습니다.

3. 예외 사항

소비자 피해 보상 규정의 유상 서비스에 명시된 항목에
해당하는 경우에는 제품 보증 기간이라도 유상으로 서비스가
제공됩니다.

구매일이 기입된 본 보증서를 제시하셔야 서비스를 보장
받으실 수 있으니 잘 보관하시기 바랍니다.

제 품 명 :

제 품 번 호 :

구 매 일 : 년 월 일

고 객 성 명 :



(주)다산네트웍스
경기도 성남시 분당구 수내동 11-4 휴맥스빌리지 6층